



Instrukcja sterownika HdwaO (ver. 1.4)

I. Pierwsza konfiguracja:

Domyślnie sterownik jest ustawiony w trybie access point i rozgłasza sieć o danych:



nazwa: HdwaO_xxxx (xxxx – cztery ostatnie znaki MAC-adresu karty WiFi)

hasło: test12345

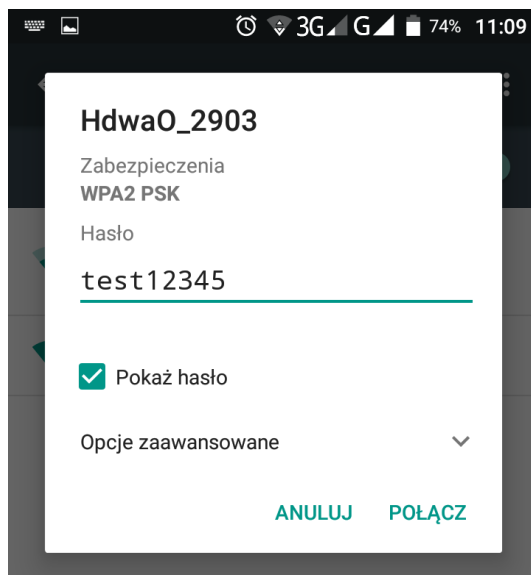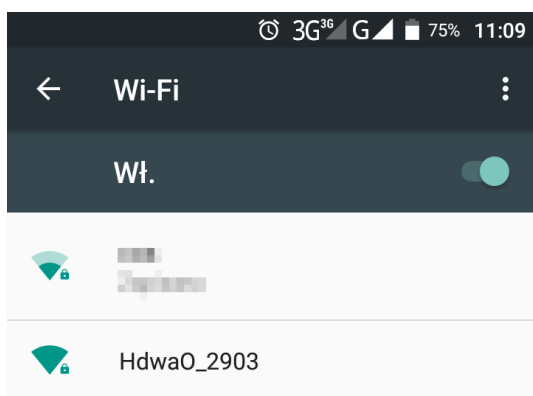

IP sterownika w trybie Access-Point 192.168.4.1 – taki adres należy wpisać w przeglądarce internetowej.

W trybie Access-Point przez pięć minut od uruchomienia sterownik wystawia panel konfiguracyjny WiFi, później przechodzi do normalnej pracy.

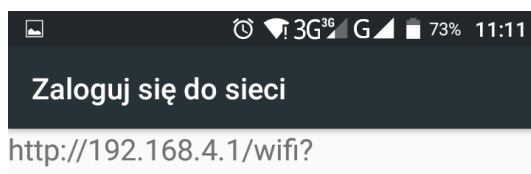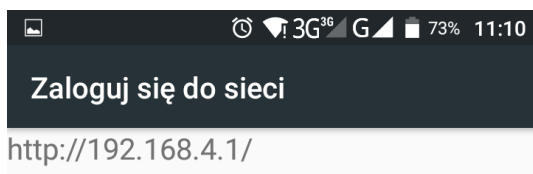

HdwaO_2903

WiFiManager

Configure WiFi

Configure WiFi (No Scan)

Info

Reset



54%

password

save

[Scan](#)


II. Panel główny:

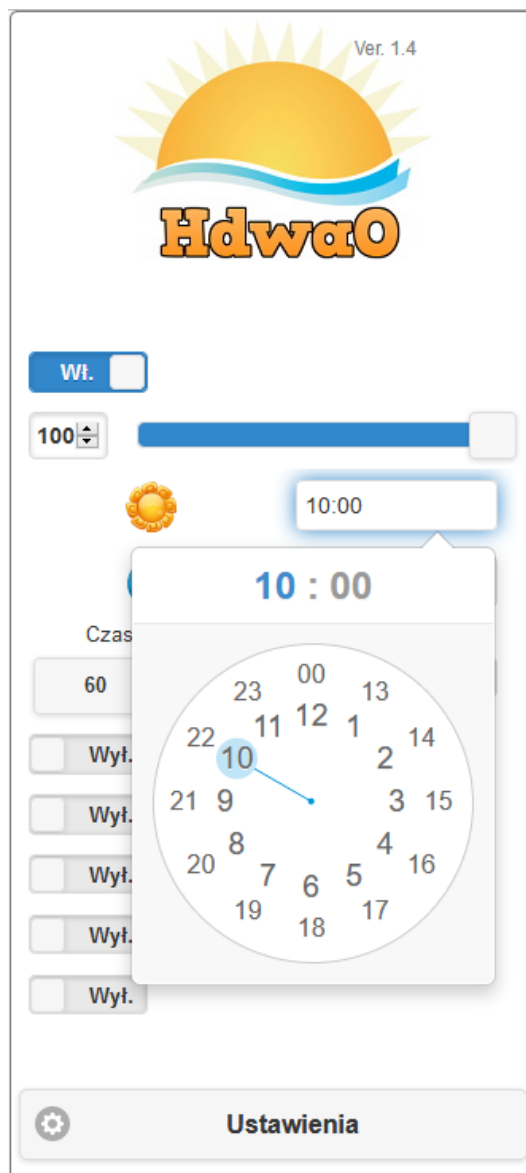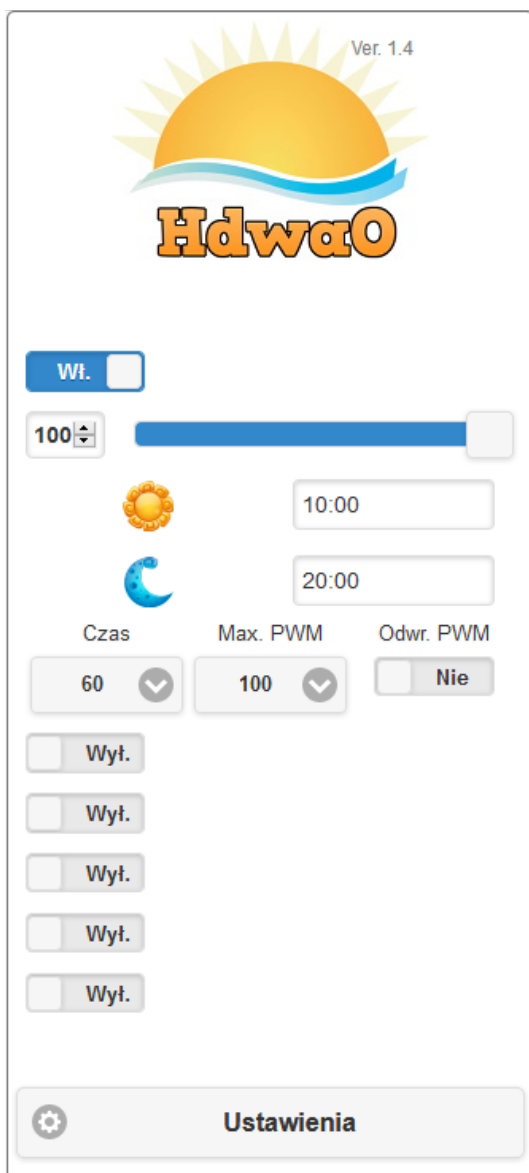

Wł. - włączenie/wyłączenie kanału

100 - poziom jasności

 - godzina rozpoczęcia wschodu


 - godzina zakończenia zachodu

Czas - czas trwania wschodu/zachodu

Max. PWM - maksymalny poziom jasności

Odrw. PWM - obsługa driverów działających w trybie odwróconego PWM

III. Ustawienia:

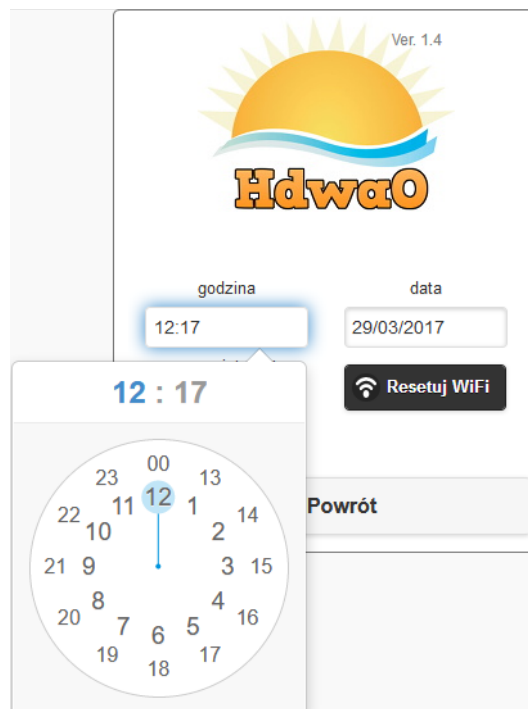

- godzina** - ręczne ustawienie godziny
- data** - ręczne ustawienie daty
- czas z internetu** - synchronizacja daty i godziny z internetowego serwera czasu
- Resetuj WiFi** - usunięcie ustawień WiFi, powrót do pracy w trybie Access Point

W przypadku, gdy kontroler nie może się zalogować do sieci WiFi (np. błędne hasło, brak zasięgu) automatycznie przechodzi w tryb pracy Access Point.